


Techniprot®

PRZEMYSŁOWO TECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY

05-800 Pruszków al. Wojska Polskiego 6 tel.: 22 758 81 93; 22 758 77 49

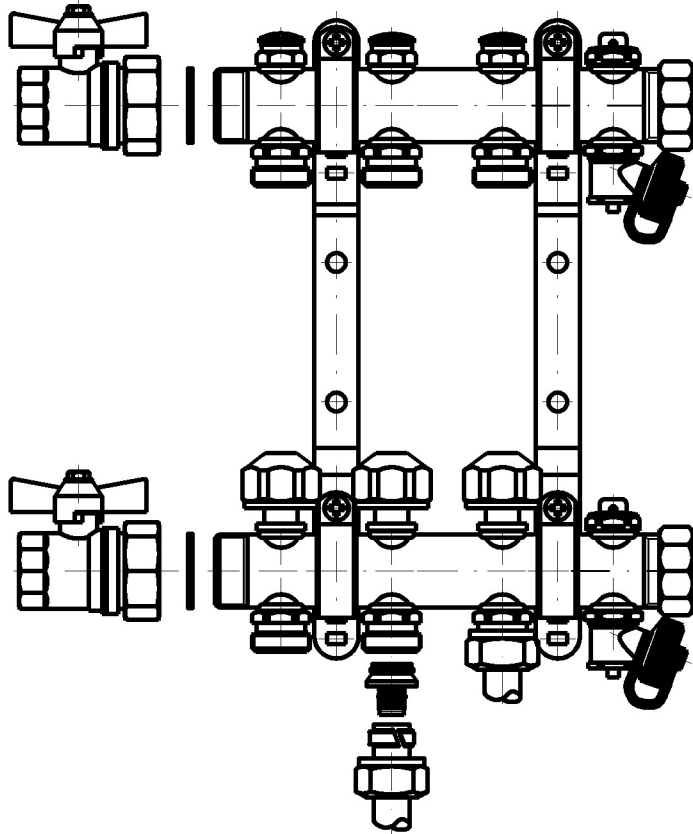

ROZDZIELACZE OBWODÓW GRZEWCYCH

WSKAZÓWKI MONTAZOWE:

1. Korki nakrętne belek rozdzielacza 1" z uszczelką płaską z kauczuku EPDM 70 dokręcane są z max. momentem 35 - 40 Nm.
2. Elementy przyłączane do rozdzielacza 1" np.: zawory kulowe, należy dokręcać przy użyciu dołączonej do opakowania uszczelki płaskiej z kauczuku EPDM 70 z max. momentem 35 - 40 Nm.
3. W przypadku zmiany kierunku podłączenia rozdzielacza do instalacji należy obrócić belki w stosunku do wsporników o 180 stopni.
4. Podłączenie do rozdzielacza obwodów grzewczych należy wykonać bez naprężeń, uwzględniając ewentualne rozszerzanie się materiałów.
5. Adaptery zaciskowe łączące obwody grzewcze z rozdzielaczem dokręcać z siłą 35 - 40 Nm przytrzymując jednocześnie łącznik kluczem, co zabezpieczy właściwe i szczelne połączenie oraz zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom gwintów lub pękaniu materiału belki wokół łączników (w szczególności dotyczy to belek wykonanych z materiału o przekroju kołowym).